

Паровые котлы Lextary SP3-D 5000

Технические характеристики


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

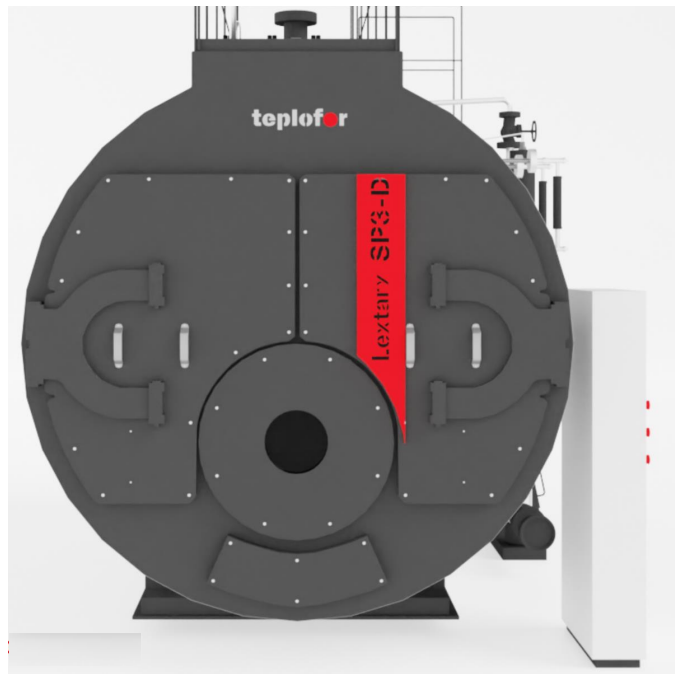**teplofor**

Паровой жаротрубный котел, трехходовой конструкции Топливо: Газ

Гарантия: до 5 лет

Описание котла

Котлы Lextary SP3-D 5000 - это трехходовые паровые напольные котлы моноблочного типа с автоматическим режимом работы, мощностью от 100 до 5000 кг пара в час. По желанию заказчика данная модель может производиться до 8000 кг пара в час.

Пар высокого качества

Безопасность и надёжность во времени являются прерогативами, которые делают этот генератор производителем пара, более направленного для химчисток и гладилен, для мелких и средних потребителей, где необходим пар высокого качества и минимум работ по обслуживанию котельной.

Расчетные данные

Минимальная/максимальная температура (12 бар): -10°C / 191,7 °C

Минимальная/максимальная температура (15 бар): -10°C / 201,4 °C

Передняя дверца изолирована огнеупорным материалом и установлена на регулируемых шарнирных петлях, для открытия дверцы не требуется демонтаж горелки. Дверца оснащена глазком для контроля пламени. Дымовая камера расположена в тыльной части котла и закреплена посредством болтов. Дымовая камера оснащена соединением для газохода и демонтируемым люком для чистки. Корпус обшит теплоизоляцией из минеральной ваты высокой плотности и защитными панелями, выполненными из нержавеющей стали. Данные модели поставляются с электрическим шкафом управления. Основание выполнено из стального профиля и является опорой всего котла.



Основные рабочие параметры

№	Характеристики	Teplofor Lextary SP3-D 5000
1	Паропроизводительность, кг пара в час	5000 кг пара в час
2	Полезная мощность, кВт	3500
3	Тепловая мощность, кВт	3973
4	Рабочее избыточное давление пара, бар	15
5	Температура пара на выходе, °C	204
6	Масса котла в сборе, кг	13620
7	КПД при максимальной мощности, %	90,8

Габаритные размеры котла

Комплектация

- | | |
|--|--|
| 1. Глазок контроля пламени | 10. Предохранительные клапана с рычагом
противодавления |
| 2. Электрический шкаф | 11. Труба дымохода |
| 3. Корпус котла | 12. Питательные электронасосы |
| 4. Индикаторы уровня | 13. Двери для чистки топки |
| 5. Предохранительное и регулирующие реле
давления | 14. Дренажный клапан |
| 6. Главный паровой клапан | 15. Манометр Передняя дверца |
| 7. Смотровой люк | 16. Передняя дверца |
| 8. Цилиндр для контактных датчиков | 17. Ответный фланец для установки горелки |
| 9. Питательный трубопровод | 18. Блокирующие клапаны |

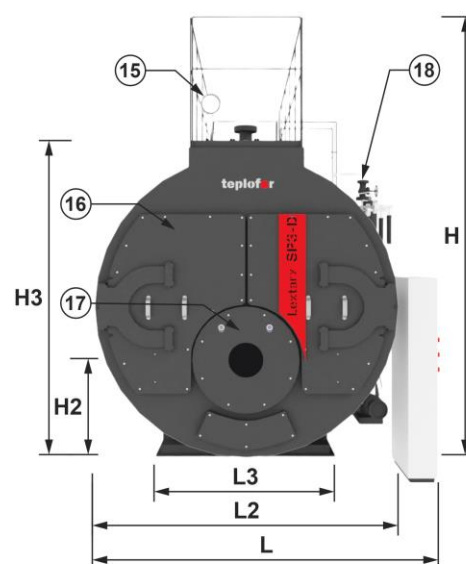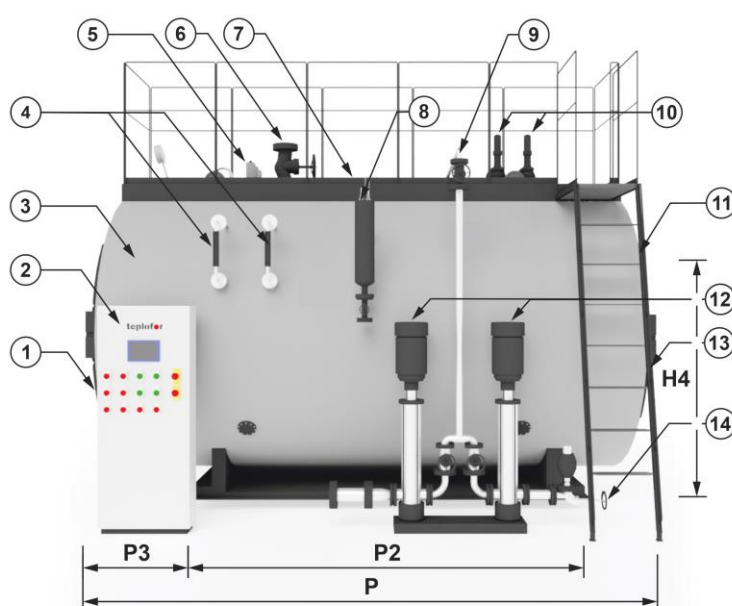

Спецификация поставки

№	Оборудование	Кол-во
СОСТАВ ПАРОВОГО КОТЛА		
1	Котел паровой Teplofor Lextary SP3-D 5000,	1 компл.
2	Передняя съемная крышка котла на регулируемых петлях	1 компл.
3	Задняя крышка котла футерованная теплоизоляционной плитой	1 компл.
4	Турбулизаторы для замедления прохождения дымовых газов	1 компл.
5	Ответный фланец для установки горелки	1 компл.
6	Патрубок дымохода	1 компл.
7	Нижний инспекционный фланец теплообменника	1 компл.
8	Верхний инспекционный фланец теплообменника	1 компл.
9	Патрубок выхода готового пара	1 компл.
10	Смотровое отверстие контроля пламени	1 компл.
11	Соединительные шпильки	1 компл.

12	Смотровой люк	1 компл.
13	Теплоизоляция корпуса	1 компл.
14	Строповочное крепление	1 компл.
ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ		
Группа подпитки	Насос	2 компл.
	Клапан обратный	3 компл.
	Кран / вентиль запорный	3 компл.
	Манометр + кран под манометр	2 компл.
Выход пара	Вентиль запорный	1 компл.
Слив	Кран / вентиль запорный	1 компл.
Уровень воды	Указатель уровня жидкости	1 компл.
	Запорная арматура указателя уровня	1 компл.
	Датчик уровня	4 компл.
	Стержень датчика уровня	4 компл.
Приборы безопасности	Клапан предохранительный	2 компл.
	Датчик температуры уходящих газов	1 компл.
Приборы управления	Датчик реле давления	3 компл.
	Манометр + кран под манометр	1 компл.
Щит управления с элементами автоматики ручным и автоматическим управлением (Росси)		1 компл.
Экономайзер		1 компл.
Деаэратор		1 компл.
Автоматическая продувка*		1 компл.
Контроллер продувки		
Датчик проводимости		
Клапан верхней продувки		
Клапан нижней продувки		
Тройник подключения датчика проводимости		
Вентиль запорный верхней продувки		
Клапан обратный верхней продвки		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93